





blips
magnify the world

Mini-lenti per smartphone per

Controllo pediculosi e dermatologia

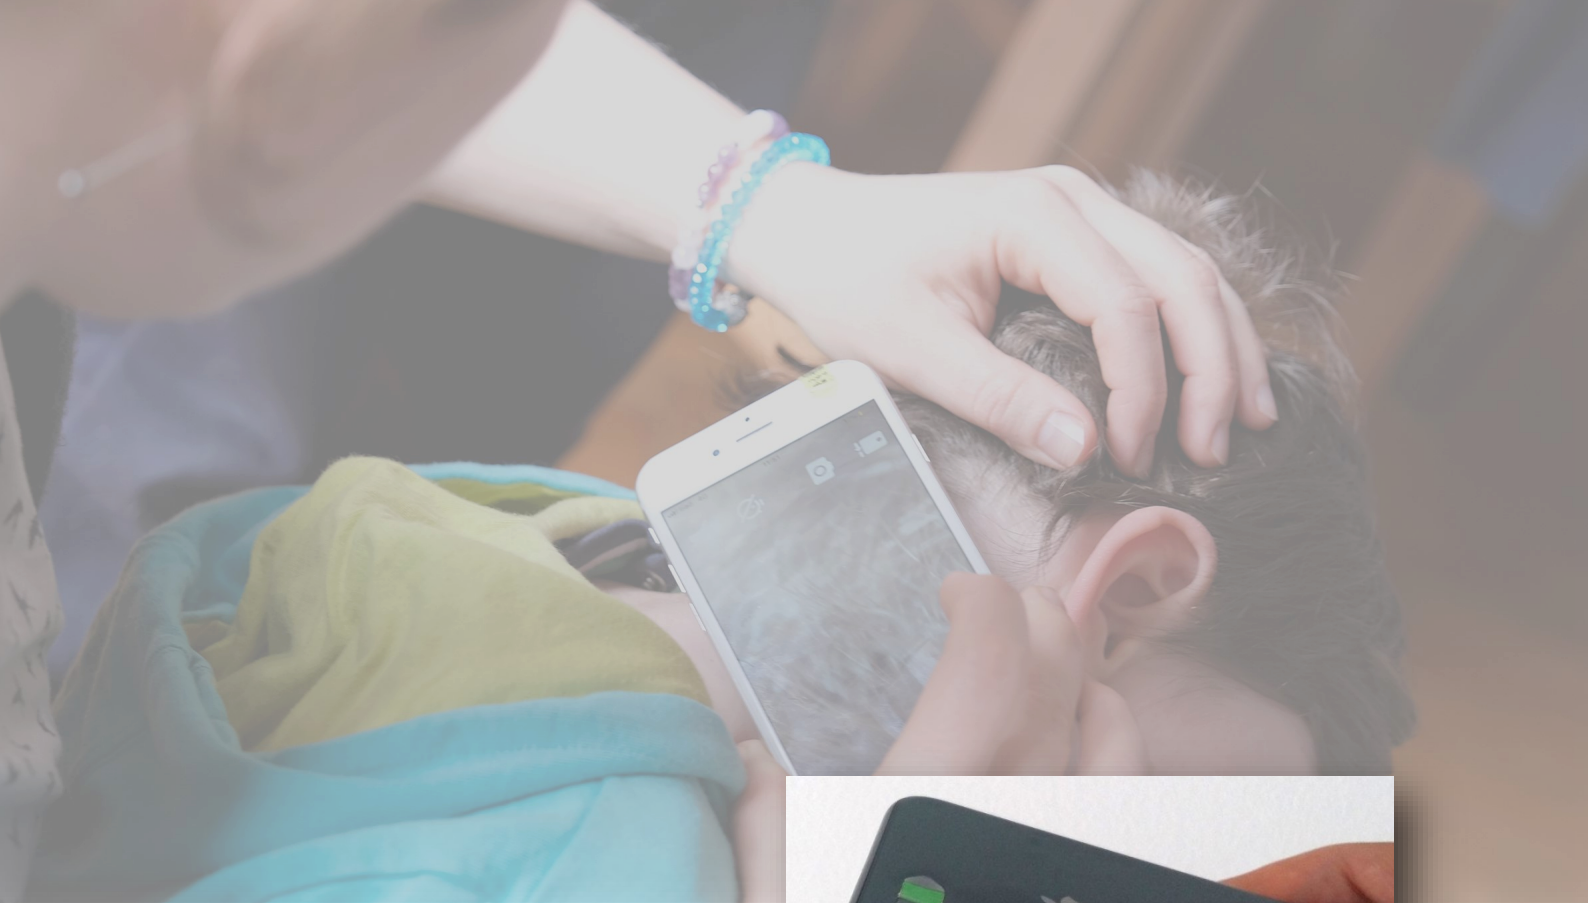

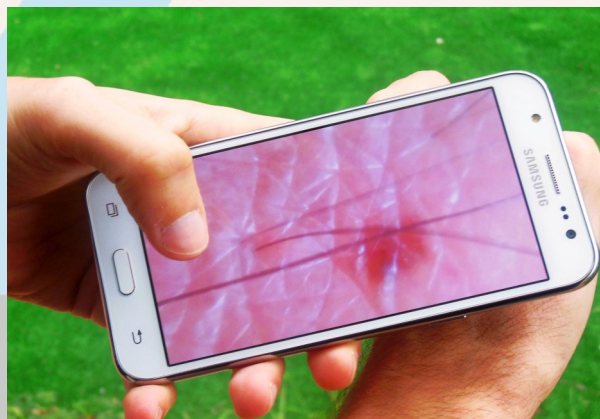

Blips è il nome di speciali lenti aggiuntive per smartphone e tablet che **migliorano le caratteristiche ottiche di qualunque dispositivo portatile**.


Consentono di avere una potente fotocamera macro o un microscopio sempre con te.

L'estrema portabilità delle lenti Blips è la soluzione ideale per chiunque desideri osservare il mondo microscopico, ovunque e in ogni momento. **E' possibile realizzare foto/video e condividerle/i subito**, sfruttando i potenti strumenti software già presenti negli smartphone.

Macro Plus
5x



Macro
10x

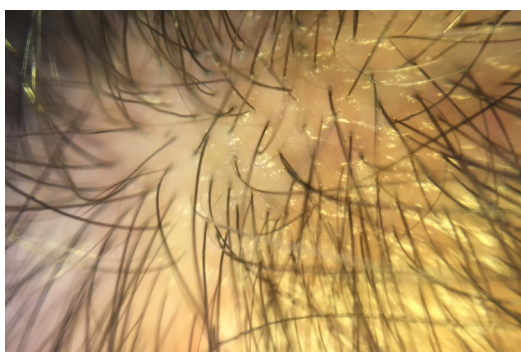

Questa tecnologia consente a chiunque di avere sempre a portata di mano una potente fotocamera macro.

Blips può fornire un ingrandimento molto elevato insieme a un'estrema facilità d'uso, senza tecnologia costosa o ingombrante.

E' un accessorio ideale per il controllo dei pidocchi, per verificare in autonomia l'efficacia del trattamento di shampoo medicali. Blips Macro Plus è in vendita in tutte le farmacie italiane in allegato ad un noto marchio di shampoo antipediculosi.

Blips è uno strumento molto utile per scattare in autonomia foto di problemi della cute, da condividere immediatamente col proprio medico di famiglia o col dermatologo, per uno screening preliminare ed extra-veloce basato sulle foto inviate dall'utente.

Questo innovativo servizio di tele-consulenza è già disponibile in Italia tramite una importante società specializzata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Blips è un marchio che rappresenta mini-lenti per smartphone/tablet progettate e prodotte in Italia da Smartmicrooptics Srl.

Queste lenti estremamente sottili sono realizzate su pellicola flessibile; due bande adesive sul retro della pellicola mantengono la lente nella posizione corretta, posizionata sull'obiettivo della fotocamera del telefono. L'adesivo è riutilizzabile fino a centinaia di volte e può essere facilmente sostituito, qualora necessario.


Le lenti Blips possono essere utilizzate con qualsiasi modello di telefono.

Lo spessore extra-sottile delle lenti e la flessibilità del supporto rendono Blips un prodotto facilmente integrabile con altri prodotti di trattamento cosmetico/dermatologico/tricologico; si fornisce così l'utente di uno strumento per il controllo diretto dei risultati.

Oltre ad essere un apprezzato accessorio, l'aggiunta di uno strumento di controllo diretto aumenta la credibilità dell'efficiacia del trattamento da parte del cliente.

Le lenti Macro Plus (5x) e Macro (10x) sono risultate molto utili per **il controllo di pidocchi e delle loro uova, così come per controlli preliminari di nevi o imperfezioni/malattie della pelle o delle unghie.**

Dimensioni (mm)

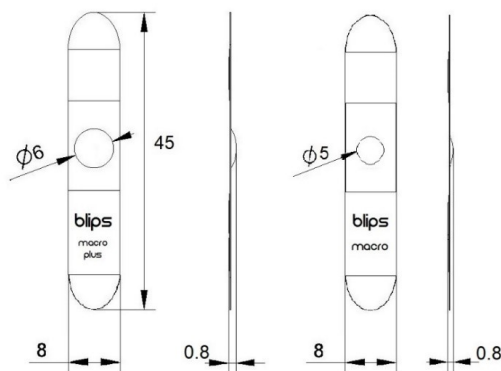

Caratteristiche Ottiche

Modello	Distanza di lavoro	Ingrandimento	Risoluzione ottica (micron)	Campo di vista (mm)
Macro plus	20 mm	5 X	15	20
Macro	10 mm	10 X	8	10

Questi parametri ottici possono variare sulla base dei diversi modelli di smartphone.

Stabilità ambientale

Temperatura di stoccaggio	-10 to 50 °C
Temperatura di funzionamento	5 to 40 °C

Materiali

Le lenti Blips sono fatte di resine plastiche ultra-trasparenti e di alto indice di rifrazione.

Due bande di alluminio sono accoppiate alla pellicola flessibile di supporto, per migliorare la performance meccanica del prodotto.


Queste specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza notifica.



I kit di lenti Blips sono disponibili in una confezione pratica ed estremamente compatta.

La confezione può essere personalizzata nella forma e nella grafica, in base alle esigenze del cliente.

Le innovative lenti Blips sono apprezzate in molti campi applicativi in cui è utile la ricerca ed il controllo di dettagli microscopici.

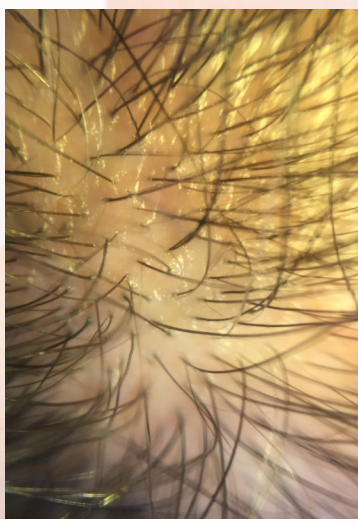

Cute dei capelli fotografata con Blips Macro



Nevo fotografato con Blips Macro



Verruca fotografata con Blips Macro Plus



Cute dei capelli fotografata con Blips Macro Plus

Le lenti Blips sono realizzate in Italia, a Genova.

La nostra tecnologia *patent-pending* garantisce funzionalità ottiche di alta qualità e buona facilità d'uso ad un prezzo molto competitivo.

SmartMicroOptics s.r.l. è uno spin-off dell'Istituto Italiano di Tecnologia.

Le lenti Blips sono state vendute in oltre 100 Paesi di tutto il mondo, già prodotte in oltre 80.000 pezzi.

Blips è un prodotto apprezzato in molti campi applicativi e può essere offerto come prodotto singolo o abbinato ad altri, come utile accessorio.



SMO
SMART MICRO OPTICS

SmartMicroOptics Srl

info@smartmicrooptics.com

Sede legale: P.za Pontedecimo 9/4a - 16164 Genova - Italy

Sede operativa: Via G. di Cornigliano n. 6r - 16152 Genova - Italy

P. IVA IT02382790992

www.smartmicrooptics.com

